Samsung Avila Wi-Fi

GT-S5230W

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Celem tej instrukcji jest zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć pracę z urządzeniem, należy przejść do części „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

▶ Przejdź do — strony zawierające informacje na temat omawainego zagadnienia; na przykład: ▶ str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

→ Następnie — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] Nawiasy kwadratowe — klawisze telefonu; na przykład: [☎] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015552.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 1
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 1
- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
- Ważne informacje dotyczące użytkowania 6

Telefon komórkowy — wprowadzenie 12
- Rozpakowywanie 12
- Wygląd telefonu 13
- Klawisze 14
- Wyświetlacz 14
- Ikony 15

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 17
- Wkładanie karty SIM oraz baterii 17
- Ładowanie baterii 19
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 20

Korzystanie z funkcji podstawowych 21
Włączanie i wyłączanie telefonu 21
Korzystanie z ekranu dotykowego 22
Dostęp do menu 22
Korzystanie z widgetów 23
Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy 24
Dostosowywanie telefonu 24
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 26
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 27
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 31
Korzystanie z podstawowych funkcji kamery ... 32
Odtwarzanie muzyki 33
Przeglądanie stron WWW 35

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 37
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 37
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 39
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu 42
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 45

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 49
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth 49
Uaktywnianie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią 51
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS 52
Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu 53
Wykonywanie fałszywych połączeń 53
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych .. 54
Edycja obrazów 55
Drukowanie obrazów 57
Przesyłanie zdjęć i plików wideo do sieci WWW 58
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java 59
Synchronizowanie danych 60
Synchronizowanie danych z serwerem Microsoft Exchange 60
Korzystanie z czytnika kanałów RSS 61
Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych 62
Konfiguracja i korzystanie z alarmów 63
Korzystanie z kalkulatora 63
Przeliczanie walut lub miar 64
Konfigurowanie licznika odliczania 64
Korzystanie ze stopera 64
Tworzenie nowego zadania 64
Tworzenie notatki tekstowej 65
Zarządzanie kalendarzem 65

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

CAUTION

- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,586 W/kg. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie , w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usługi.

Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usługi, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)". FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA NYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW."

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony okres czasu. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 1000mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usługi. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

Klawisze oraz ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu funkcji telefonu. W tym celu naciśnij klawisz Zawieś. Aby zablokować lub odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz Zawieś lub dotknij i przytrzymaj ikony kłódki na ekranie.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Wybieranie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń
Wstecz	W trybie menu powrót do poprzedniego poziomu menu
Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnięcie i przytrzymanie); kończenie połączenia; w trybie Menu powrót do trybu oczekiwania
Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu
Zawieś	Blokowanie ekranu dotykowego i klawiszy; odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)
Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu; w trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z następujących obszarów:

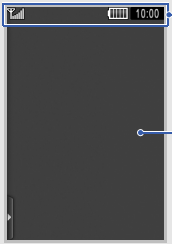

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Trwa połączenie głosowe
	Karta pamięci włożona
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Przeglądanie sieci Web
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Wi-Fi aktywne
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Funkcja Bluetooth włączona
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość push e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżący czas

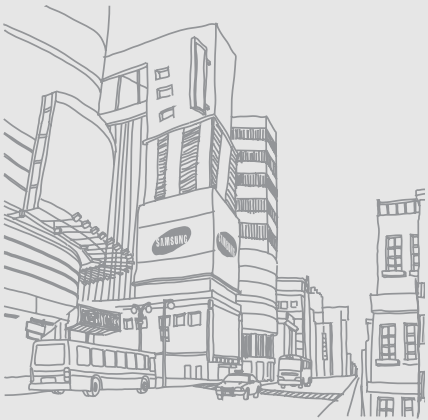

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

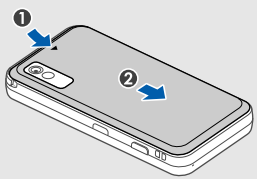

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

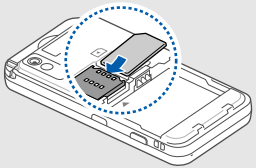

- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Bez karty SIM możliwe jest korzystanie z usług pozasieciowych telefonu oraz niektórych funkcji menu.

3. Włóż baterię.

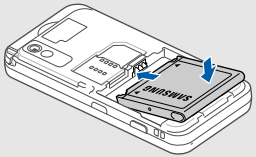

4. Załóż pokrywę baterii.

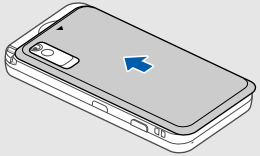

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.



Trójkąt skierowany w górę

CAUTION Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda sieciowego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona nie przesuwa się), należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na użycie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

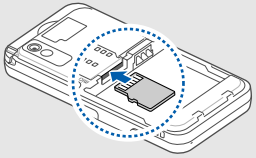

3. Włóż kartę pamięci do gniazda kart pamięci aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
4. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, a następnie wyjmij kartę pamięci z gniazda karty.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Potwierdź** (w razie konieczności).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu offline użytkownik może korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalu czy na pokładzie samolotu.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego przy użyciu rysika.

Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zdjąć folię ochronną.

- Dotknięcie: dotknij raz ekranu rysikiem, aby wybrać podświetlone menu lub opcję.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij pozycji rysikiem i przytrzymaj ją, aby wykonać czynność.
- Przeciąganie: dotknij ekranu rysikiem i nie odrywając go, przeciągnij, aby przesunąć pasek przewijania.

Aby uniknąć porysowania ekranu, do dotykania ekranu lub pisania po nim nie należy używać długopisów, ołówków ani innych ostrych przedmiotów.

Z tyłu telefonu znajduje się specjalny otwór na chowanie rysika.

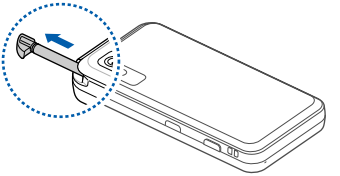

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu Menu.

2. Wybierz menu lub opcję.
   Można również uzyskać dostęp do opcji menu, wybierając w trybie menu. Przesuń palec z prawej strony do lewej lub odwrotnie, aby przełączać się pomiędzy ekranami menu.
3. Naciśnij klawisz Wstecz, aby przejść o jeden poziom do góry; naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie z widgetów

Korzystanie z widgetów na pasku narzędzi.

- Niektóre widgety pozwalają na łączenie się z serwisami internetowymi. Korzystanie z widgetów opartych na zasobach internetowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

Otwieranie paska narzędzi zawierającego widgety

W trybie oczekiwania kliknij strzałkę umieszczoną w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi zawierający widgety. Ułożenie widgetów na pasku narzędzi można zmienić, albo przenieść je do ekranu trybu oczekiwania.

Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi do ekranu trybu oczekiwania. Widget można umieścić w każdym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widget**.
2. Wybierz widgety, które chcesz dodać do paska narzędzi, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.

Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy

Uzyskiwanie pomocnych informacji na temat telefonu.

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Przeciągnij [?] na ekran trybu oczekiwania i zaznacz ją.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji lub funkcji.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz [↩].

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼] i dostosuj głośność klawiszy.

Dostosowywanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Intensywność wibracji można dostosowywać dotykając ekranu dotykowego.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼].
2. Wybierz **Wibracja**, a następnie dostosuj intensywność wibracji.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj #, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz » obok wybranego profilu.
3. Wybierz **Dźwięk dzwonka**.
4. Wybierz dźwięk dzwonka z listy, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.
5. Wybierz **Zapisz**.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń listę w lewo lub w prawo do wybranego obrazu.
3. Wybierz **Ustaw**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz **Wł.** w **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe 4- lub 8- cyfrowe hasło i wybierz **Potwierdź**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz **Potwierdź**.

Podczas pierwszego korzystania z menu wymagającego wprowadzenia hasła zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Podczas wykonywania połączenia telefon automatycznie blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby odblokować ekran, naciśnij klawisz Zawieś.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Dotknij → **Połączenie głosowe** lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Połączenia przychodzące można odrzucać za pomocą funkcji automatycznego odrzucania. W tym celu w trybie Menu należy wybrać pozycję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie** → **Wł**.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [▲/▼].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik podczas rozmowy, wybierz **Głośnik** → **Tak**.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, wybierz **Głośnik**.

W głośnym otoczeniu odsłuch w trybie głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź nazwę adresata, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Gotowe**. ▶ Wpisz tekst Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7. Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 6.
6. Wybierz **Dodaj plik** i dodaj element.

7. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- **Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz **Temat**.
5. Wprowadź tytuł i wybierz **Gotowe**.
6. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości e-mail, a następnie wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **Dodaj pliki** → typ elementu i dołącz plik (w razie potrzeby).
9. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wpisz tekst

Używając ekranu dotykowego i rysika, można wpisać tekst i utworzyć wiadomości lub notatki.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Po otwarciu pola, w którym wprowadzany jest tekst wyświetlana jest wirtualna klawiatura. Wybierz **Klawiatura** rozwijane menu, a następnie wybierz jeden z następujących trybów wprowadzania tekstu:

- **Klawiatura**
- **Pismo – peł. ek.**
- **Pole pisma 1**
- **Pole pisma 2**

Wprowadzanie tekstu przy użyciu wirtualnej klawiatury

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Klawiatura**.
2. Wybieraj odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.
   - Aby zmienić wielkość liter lub przełączyć do trybu wprowadzania cyfr lub symboli, wybierz opcję **T9Ab** lub **Abc** na środku dolnej części ekranu. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
   - Aby wprowadzić tekst w trybie T9, wybierz **T9** (wskaźnik **T9** zmieni kolor na niebieski).

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany znak.
T9	1. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ␣, aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz Aa lub wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
Numer	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić cyfrę.
Symbol	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić symbol.

Wprowadzanie tekstu używając pełnego ekranu do pisania odręcznego

1. Zmiana trybu wprowadzania tekstu na **Pismo – peł. ek**.
2. Wpisuj znaki w dowolnym miejscu na ekranie. Aby zmienić wielkość liter albo wprowadzić cyfry lub symbole, wybierz **Abc**.

Wprowadź tekst w polu do wpisywania odręcznego1

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Pole pisma 1**.
2. Wpisuj znaki w przeznaczonym do tego obszarze w dolnej części ekranu. Wpisuj cyfry i symbole w **?1** kolumnie znajdującej się w prawym dolnym rogu obszaru przeznaczonego do wpisywania.

Wprowadź tekst w polu do wpisywania odręcznego2

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Pole pisma 2**.
2. Wpisuj znaki w przeznaczonym do tego obszarze w dolnej części ekranu. Aby zmienić wielkość liter albo wprowadzić cyfry lub symbole, wybierz **Abc**.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka, wybierz **Powróć**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z funkcji książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz kolejno opcje → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Wybierz **Telefon** lub **SIM**.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.

Wyszukaj kontakt

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź literę nazwy, którą chcesz znaleźć, a następnie wybierz **Gotowe**.
   Można również przeciągnąć , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można:
- nawiązać połączenie z kontaktem, wybierając →
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery

Robienie zdjęcia i filmów oraz ich wyświetlanie.

Podczas włączania aparatu wyświetlacz może się wyłączyć z powodu tymczasowego wyładowania elektrostatycznego. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie telefon.

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby wybrać balans kolorów obrazu, wybierz .
   - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
   - Aby ustawić jasność, wybierz .
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz [▲/▼].
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Po wykonaniu zdjęć wybierz , aby szybko wyświetlić zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciami.

- Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej. Przechyl telefon w lewo lub w prawo. Zdjęcia będą automatycznie przewijane w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij i przytrzymaj ekran. Po wyświetleniu klawisza przewiń w górę lub w dół. Aby zamknąć ekran powiększania, naciśnij klawisz Wstecz.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz , aby przełączyć do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby zmienić tryb nagrywania, wybierz .
   - Aby wybrać balans kolorów nagrania wideo, wybierz .
   - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
   - Aby ustawić jasność, wybierz .
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz [▲/▼].
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz ■ lub naciśnij klawisz Aparat, aby zatrzymać nagrywanie.
   Film zostanie automatycznie zapisany.

Po nagraniu filmów wideo wybierz , aby wyświetlić filmy wideo.

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

Odtwarzanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Wybierz **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Podczas korzystania z radia FM po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Sterowanie radiem FM przy użyciu następujących operacji:

Ikona	Funkcja
	Skonfigurowanie radia FM do ponownego strojenia częstotliwości dla stacji automatycznie przy słabym sygnale radiowym
	Zmiana źródła dźwięku
	Wyszukiwanie stacji radiowej; wybieranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączanie radia FM
	Wyłączanie radia FM

Słuchanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ▶ p. 35
- Pobierz z komputera, korzystając z opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ p. 45
- Odbierz pliki przez Bluetooth. ▶ p. 50
- Kopiuj na kartę pamięci. ▶ p. 46
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ▶ p. 46

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie
	Przechodzenie do tyłu; skanowanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przechodzenie do przodu; skanowanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
NORM	Wybierz typ korektora
	Zmień trybu powtarzania
	Wybieranie trybu mieszania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

- Za łączenie się z siecią WWW oraz pobieranie treści multimedialnych może zostać naliczona dodatkowa opłata.
- Menu przeglądarki może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie Menu wybierz **Internet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Przechodzenie do poprzedniej i następnej strony
	Zatrzymanie wczytywania strony internetowej

Ikona	Funkcja
	Odświeżanie bieżącej strony
	Powrót do strony głównej
	Otwieranie listy zakładek
	Zmiana trybu wyświetlania
	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie Menu wybierz **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz **Dodaj**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Wybierz **Zapisz**.

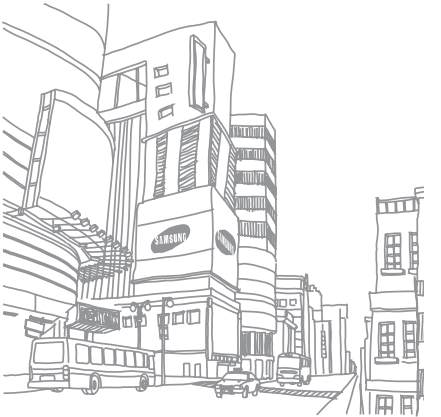

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Wybierz numer nieodebranego połączenia, który chcesz wybrać z widgetu Alarmy o wydarzeniach.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Wybierz numer i opcję lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić połączenie lub **Powróć**, aby wznowić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wybierz **Klawiatura**, wprowadź drugi numer, a następnie wybierz **Nowe połączenie** lub naciśnij klawisz [ ].
3. Wybierz **Zamień**, aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz **Zawiesz.** → .
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, wybierz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Wybierz **Zamień**, aby przełączać się pomiędzy połączeniami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Podczas połączenia z drugim użytkownikiem, wybierz **Dołącz**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).

5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Wpisz pełny numer, który chcesz wybrać (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie wybierz → **Połączenie głosowe** lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej, w której są zapisane kontakty. ▶ p. 31

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz obok numeru, który chcesz wybrać → .

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobowe.
3. Wybierz **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie ulubionych numerów telefonu

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz **Kontakty** rozwijane menu → **Ulubione**.
3. Wybierz polecenie **Dodaj**.

4. Wybierz kontakt.
   Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.

- Aby zadzwonić do tego kontaktu, można dotknąć i przytrzymać przypisany numer na ekranie wybierania.
- Pierwsze 5 ulubionych numerów zostaną przypisane do ulubionych kontaktów ( ) znajdujących się na pasku narzędzi zawierającym widgety.

Tworzenie grupy kontaktów

W czasie tworzenia grup kontaktów można przypisywać nazwy grup, dzwonki, zdjęcia kontaktów i typy wibracji do każdej z grup. Można także wysyłać wiadomości (w tym wiadomości e-mail) do całej grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz **Kontakty** rozwijane menu → **Grupy**.
3. Wybierz **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, obraz identyfikujący rozmówców, dzwonek dla grupy oraz typ wibracji.
5. Wybierz **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Tak** i dodaj kontakty do grupy (jeżeli jest to konieczne).

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Informacje dotyczące tworzenia szablonów i używania ich do pisania nowych wiadomości oraz tworzenia folderów wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz **Zapisz**.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Tworzenie wiadomości multimedialnej z tematem i załącznikami do wykorzystania jako szablon.
▶ p. 27
4. Wybierz **Zapisz**.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości w trybie Menu.
2. Wybierz **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz żądany szablon.
3. Wybierz **Wyślij**.
Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz **Utwórz katalog**.
3. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Przenoś wiadomości ze skrzynki odbiorczej do folderu, aby nimi zarządzać.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

Korzystanie z różnych trybów podczas wykonywania zdjęć oraz dostosowywanie ustawień aparatu.

Wykonywanie zdjęć korzystając z fabrycznie ustawionych opcji dla różnych scen

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz SCN → scena → OK.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć w trybie rozpoznawania uśmiechu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz S → .
4. Naciśnij przycisk aparatu.
5. Obiektyw aparatu należy nakierować na fotografowane osoby.
   Telefon ma funkcję rozpoznawania sylwetek ludzkich oraz funkcję wykrywania uśmiechu. Gdy fotografowana osoba się uśmiechnie, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć seryjnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu, aby wykonać serię zdjęć.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w wybranym kierunku. Po wyrównaniu niewielkiej białej ramki z ikoną telefon automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
7. Powtórz krok 6., aby zakończyć wykonywanie zdjęcia panoramicznego.

Wykonywanie rozdzielonych zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz → .
4. Wybierz układ obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.

6. Naciśnij przycisk aparatu, aby wykonać zdjęcia dla każdej części.

Wykonywanie zdjęć z ramkami dekoracyjnymi

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz [S] → [ ].
4. Wybierz ramkę i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij przycisk aparatu, a następnie wykonaj zdjęcie z ramką.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Pomiar ekspoz.	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji
Jakość obrazu	Ustawienie jakości obrazu zdjęć cyfrowych

Przed nagraniem filmu wybierz ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Jakość wideo	Regulacja jakości filmów wideo

Dostosowywanie ustawień kamery

Wybierz pozycję ⚙ → ⚙, aby uzyskać dostęp do poniższych opcji:

Ustawienia	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetl wskazówki
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po wykonaniu zdjęcia
Dźwięk migawki	Wybieranie dźwięku sygnalizującego pracę migawki
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane wykonane zdjęcia lub filmy wideo

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Dowiedz się, jak przygotowywać pliki muzyczne, tworzyć listy odtwarzania i zapisywać stacje radiowe.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
2. Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.

4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz [☎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki.
6. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w wyświetlonym oknie dialogowym (w razie potrzeby).

7. Wybierz i przenieś pożądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
8. Rozpocznij synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz **Utwórz**.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
6. Wybierz polecenie **Zapisz**.
7. Wybierz nową listę odtwarzania.
8. Wybierz kolejno **Dodaj** → **Utwory**.
9. Wybierz pliki, które chcesz dodać i wybierz polecenie **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.

Opcja	Funkcja
Granie w tle	Ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wyłączeniu odtwarzacza
Elementy menu muzyka	Wybieranie kategorii muzycznych wyświetlanych na ekranie biblioteki muzycznej

4. Wybierz **Zapisz**.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Wybierz kolejno **Więcej** → **Auto-strojenie**.
4. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić operację (w razie potrzeby).
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Wyszukiwanie informacji o muzyce

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Po pomyślnej rejestracji telefonu wybierz , aby zarejestrować utwór, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się. jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Wybierz kółko w środku, aby włączyć bezprzewodową funkcję Bluetooth.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz **Ustawienia** → **Wł.** w **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → **Zapisz** → **Zapisz**.
   Jeśli wybrano **Niestand.**, ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją do środka.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, a następnie wybierz **Gotowe**.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Wybierz **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** lub wybierz **Wyślij przez** albo **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz **OK** (w razie potrzeby).
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb karty SIM:

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Wybierz **Wł.** w **Dostęp do SIM**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Aby korzystać ze zdalnego trybu karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomu samochodowego zestawu głośnomówiącego.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, wybierz urządzenie, a następnie wybierz **Autoryzuj urządzenie**.

Uaktywnianie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi funkcji wykrywania bezprzewodowych sieci LAN i łączenia się z nimi.

Telefon wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączenie interfejsu sieci WLAN

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz okrąg na środku ekranu, aby włączyć interfejs sieci WLAN.

Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Wyszukiwanie bezprzewodowej sieci LAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Wi-Fi** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę sieci → **Połącz** i dodaj profil połączenia.

   Jeśli w danej sieci należy podać adres IP, maskę podsieci, informacje o DNS lub bramie, wybierz opcję **Ustawienia zaawansowane**.

3. W trybie menu wybierz **Internet** lub **Udostępniaj obrazy** albo w trybie oczekiwania wybierz widget związany z Internetem.

   Telefon zestawi połączenie z siecią na podstawie podłączonego profilu sieci WLAN.

Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu innego sposobu, zmień go w profilu połączenia.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

Funkcja może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz pozycję **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty, a następnie wybierz **Dodaj**.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).

7. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz **Raz** rozwijane menu, a następnie określ, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
9. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Tak**.

Aby wiadomość SOS została wysłana, ekran dotykowy i klawisze muszą być zablokowane. Naciśnij czterokrotnie klawisz [▲/▼].

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do chwili, kiedy użytkownik naciśnie i przytrzyma klawisz Zawieś.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, za pośrednictwem funkcji śledzenia telefonu do dwóch odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, aby pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu. Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło, a następnie wybierz **Potwierdź**.
3. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję śledzenia telefonu.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wybierz pole wprowadzania nazwy odbiorcy.
6. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.
9. Wprowadź nazwę nadawcy, a następnie wybierz **Gotowe**.
10. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Akceptuj**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Telefon umożliwia wykonywanie fałszywych połączeń przydatnych w przypadku zebrań lub niechcianych rozmów. Istnieje także możliwość symulowania rozmowy poprzez odtwarzanie nagranego głosu.

Nagrywanie notatek głosowych

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz **Wł.** w **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz **Nagranie głosowe**.
4. Wybierz ●, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu wybierz ■.
7. Naciśnij klawisz Wstecz.
8. Wybierz **Zapisz**.

Wykonywanie fałszywego połączenia

Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [▼].

Aby zmienić czas opóźnienia dla fałszywego połączenia, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego** → opcja → **Zapisz**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Wybierz ●, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu wybierz ■.
   Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Notatki głosowe**.
2. Wybierz plik.

3. Do sterowania odtwarzaniem służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
	Przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przechodzenie do dalszego fragmentu pliku (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Edytuj** → **Efekty** → opcja efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
4. Wybierz żądaną wariację efektu i wybierz **Gotowe**.
   Aby zastosować efekt rozmycia na określonym obszarze obrazu, przenieś prostokąt lub zmień jego rozmiar, a następnie wybierz pozycję **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zastosowaniu efektów wybierz **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. Wybierz lokalizację pamięci (w razie potrzeby).
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Dostosowanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
   Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

2. Wybierz **Edytuj** → **Zaawansowane** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor).
   Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
   Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Transformacja obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
   Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
   Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar, a następnie wybierz **Zapisz** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
   Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
   Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz kolejno **Edytuj** → **Przytnij**.
3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
   Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować.
   Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

2. Wybierz **Edytuj** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramki, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Przenieś funkcję wizualną lub zmień jej rozmiar, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Dodawanie notatki pisanej odręcznie

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz kolejno **Edytuj** → **Ekran notatek**.
3. Wybierz kolor i napisz notatkę na ekranie, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Drukowanie obrazów

Drukowanie obrazów przy użyciu połączenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia USB:

1. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do drukarki.
2. Otwórz obraz. ▶ p. 32
3. Wybierz kolejno opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby drukować obraz, korzystając z bezprzewodowej funkcji Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ p. 32
2. Wybierz kolejno opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i nawiąż połączenie z drukarką. ▶ p. 50
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo do sieci WWW

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do przeznaczonych do tego stron WWW i blogów.

Udostępniaj obrazy może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

Ustawianie listy ulubionych adresatów

1. W trybie Menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz **Tak**, aby ustawić listę ulubionych stron docelowych (w razie potrzeby).
3. Wybierz **Akceptuj**, aby wyrazić zgodę na ogólne wyłączenie odpowiedzialności.

   Po uzyskaniu dostępu do funkcji **Udostępniaj obrazy** po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji.
4. Wybierz strony docelowe, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Zapisz**.

   Jeśli wybrano **Aktualizuj listę blogów**, nowe strony docelowe są automatycznie dodawane do listy.

Aby edytować listę ulubionych stron docelowych lub aktualizować listy z poziomu ekranu, wybierz **Udostępniaj obrazy** → **Ustawienia** → **Preferowane listy** → **Edytuj**.

Przesyłanie pliku

Aby móc przesyłać zdjęcia i filmy wideo, konieczne jest posiadanie kont w przeznaczonych do tego witrynach i blogach.

1. W trybie Menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz adresata, do którego chcesz przesłać plik.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło strony docelowej.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać**, a następnie wybierz plik multimedialny.

5. Wprowadź szczegóły dotyczące postu, a następnie wybierz **Przekaż**.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
   Telefon połączy się z witryną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją do pamięci telefonu.

Granie w gry

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Wybierz **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji oraz ustawień aplikacji.

Synchronizowanie danych

Synchronizowanie danych, wydarzeń w kalendarzu, zadań oraz notatek z określonym serwerem WWW.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz **Dodaj**, a następnie określ parametry profilu.
3. Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

Rozpoczynanie synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z określonym serwerem WWW.

Synchronizowanie danych z serwerem Microsoft Exchange

- Dostępność usługi zależna od wersji oprogramowania, karty SIM lub operatora sieci.
- Można używać funkcji Microsoft® Exchange ActiveSync® w tym telefonie tylko w połączeniu z licencjonowaną przez Microsoft Corporation usługą Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Aby ustawić serwer Microsoft Exchange i profil synchronizacji:

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Exchange ActiveSync**.
2. Określ ustawienia serwera Microsoft Exchange.
3. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

4. Wybierz profil synchronizacji.
   Rozpocznie się synchronizacja danych z podanym serwerem Microsoft Exchange.

Użytkownik może być obciążany dodatkową opłatą za dostęp do serwera.

Aby zsynchronizować wszystkie pozycje:

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcję **Synchron**.

Jeśli synchronizowane są wszystkie pozycje, może zostać naliczona opłata za niepotrzebne pozycje.

Aby zsynchronizować tylko wiadomości e-mail:

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcje **E-mail** → **Skrzynka odbiorcza** → **Synchron** → **E-mail**.

Korzystanie z czytnika kanałów RSS

Korzystanie z czytnika kanałów RSS, pobieranie najnowszych wiadomości i danych z ulubionych witryn internetowych.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz **Dodaj**.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź adres kanału RSS i wybierz **OK**.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz **Aktualizuj**, aby pobrać najnowsze informacje.

3. Wybierz kategorię kanału → zaktualizowany kanał.

Funkcja automatycznego aktualizowania automatycznie aktualizuje kanały RSS w określonych odstępach czasu. Aby aktywować funkcję automatycznego aktualizowania, wybierz **Czytnik RSS** → **Więcej** → **Ustawienia** → **Preferencje**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym regionie oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Widok zegara światowego

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę mapy świata, aby wybrać strefę czasową.

Tworzenie zegara światowego

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz → **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz .
5. Wybierz **OK**, aby ustawić zegar światowy.

   Zegar światowy jest ustawiany jako drugi zegar.
6. Wybierz **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów (krok 3).

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

Widget wyświetlania dwóch zegarów umożliwia wyświetlanie na ekranie telefonu zegarów w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie:

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.

2. Wybierz → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Wybierz czas na świecie, który chcesz dodać.
4. Wybierz **Ustaw**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie Menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz **Utwórz alarm**.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
4. Wybierz **Zapisz**.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm przy włączonej funkcji drzemki lub przesuń suwak do **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie Menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz **Wył.** obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Przelicznik** → typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie licznika odliczania

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź godziny lub minuty, które chcesz odmierzyć.
3. Wybierz **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
4. Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak do opcji **Stop**, aby zatrzymać alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Wybierz **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Wybierz **Pomiar**, aby zapisywać czasy okrążeń.
4. Po zakończeniu wybierz **Stop**.
5. Wybierz **Kasuj**, aby skasować zapisane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Zadanie**.
2. Wybierz **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz polecenie **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Notatka**.
2. Wybierz **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki, a następnie wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Nowe zdarzenie**.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z wybranego dnia:

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według typów:

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Lista pozycji**.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM, aby uzyskać dostęp do usług sieciowych	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
Kod PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu **Blokada PIN**.
Kod PIN2	Wchodząc do menu wymagającego podania kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczany razem z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Kod PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon monituje o włożenie karty SIM.

Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia: [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy
tworzenie, 63
wyłączanie, 63
zatrzymywanie, 63

bateria
instalowanie, 17
ładowanie, 19
wskaźnik niskiego poziomu baterii, 19

blokada
patrz, blokada telefonu

blokada telefonu 25

Bluetooth
aktywowanie, 49
odbieranie danych, 50
wysyłanie danych, 50
zdalny tryb SIM, 51

communities
patrz narzędzie, mobile blog

czas na świecie
przeglądanie, 62
tworzenie, 62
ustawianie podwójnego zegara, 62

czytnik kanałów RSS
patrz narzędzia, czytnik kanałów RSS

dodatki
alarm, 63
kalendarz, 65
kalkulator, 63
mobile blog, 58
przelicznik, 64
stoper, 64

dzwonek 25

dźwięk klawiszy 24

edytowanie, 55

fałszywe połączenia
patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

filmy wideo
nagrywanie, 33
podstawy wykonywania, 33

głośność
głośność dźwięku
klawiszy, 24
głośność połączenia, 26

Internet
patrz, przeglądarka internetowa

Java
pobieranie, 59
uruchamianie gier, 59
uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 59

kalendarz
patrz, dodatki

kalkulator
patrz, dodatki

karta pamięci 20

karta SIM 17

konferencyjne

kontakty
dodawanie, 31
tworzenie grup, 40
wyszukiwanie, 31

licznik odliczania
patrz, dodatki

multimedia
patrz wiadomości

narzędzia
czytnik kanałów RSS, 61
edytor obrazów, 55
zadania, 64

narzędzie
licznik odliczania, 64

notatka
patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 54
odtwarzanie, 54

obrazy
dodawanie efektów, 55
dodawanie notatek, 57
dostosowywanie, 55
drukowanie, 57
przekształcanie, 56
przycinanie, 56
wstawianie funkcji wizualnych, 56

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 47
słuchanie muzyki, 34
tworzenie list odtwarzania, 47

odtwarzacz muzyczny
synchronizacja, 46

połączenia
funkcje podstawowe, 26
funkcje zaawansowane, 37
konferencyjne, 38
nawiązywanie, 26
numery międzynarodowe, 39
odbieranie dodatkowych połączeń, 38
odbieranie, 26
ostatnio wybierane, 37
przeglądanie nieodebranych, 37
przywracanie zawieszonych połączeń, 38
wybieranie dodatkowych połączeń, 38
wybieranie nieodebranych, 37
wykonywanie fałszywych połączeń telefonicznych, 53
z książki telefonicznej, 39
zawieszanie połączeń, 38

połączenia konferencyjne
patrz, połączenia

profil cichy 25

profil offline 21

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 36
uruchamianie strony domowej, 35

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

radio FM
dostrajanie stacji, 48
słuchanie, 33

stoper
patrz, dodatki

synchronizacja
tworzenie profilu, 60
uruchamianie, 60

synchronizacja z Microsoft Exchange 60

szablony
multimedia, 41
tekst, 40
wstawianie, 41

śledzenie telefonu 53

tapeta 25

tekst
tworzenie notatek, 65
wiadomości, 27
wprowadzanie, 28

timer
patrz, dodatki

wiadomości
przeglądanie multimediów, 30
przeglądanie tekstu, 30
przeglądanie, 31
wysyłanie multimediów, 27
wysyłanie tekstu, 27
wysyłanie wiadomości e-mail, 28

wiadomość SOS 52

widgety 23

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

wizytówki 39

wyszukiwanie muzyki 48

zdjęcia 55
funkcje zaawansowane, 42
podstawy wykonywania, 32
przeglądanie, 32

zegar
patrz, czas na świecie

zestaw słuchawkowy 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-S5230W

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.19	Yong-Sang Park / S. Manager
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub zainstalowanego oprogramowania niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26769A
Polish. 11/2009. Rev. 1.0